

HP Photosmart 380 series - Guida di consultazione

Italiano





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinetel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

Copyright e marchi di fabbrica

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. La riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza consenso scritto sono vietati, salvo nei casi previsti dalle leggi sul copyright.

Avviso

Le uniche garanzie sui prodotti e i servizi HP sono quelle stabilite nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto in questo documento costituisce altra garanzia. HP non sarà ritenuta responsabile di errori tecnici o editoriali né di omissioni rilevati in questo documento. Hewlett-Packard Development Company non sarà ritenuta responsabile dei danni accidentali o conseguenti, derivanti o riconducibili alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo documento e dei programmi in esso descritti.

Marchi di fabbrica

HP, il logo HP e Photosmart sono proprietà di Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Il logo Secure Digital è un marchio della SD Association.

Microsoft e Windows sono marchi depositati di Microsoft Corporation. CompactFlash, CF e il logo CF sono marchi della CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO e Memory Stick PRO Duo sono marchi o marchi depositati di Sony Corporation.

MultiMediaCard è un marchio di Infineon Technologies AG Germania, concesso in licenza all'MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card è un marchio di Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation e Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, il logo Mac e Macintosh sono marchi depositati di Apple Computer, Inc.

Il marchio e i logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. che ne ha concesso l'uso a Hewlett-Packard Company su licenza.

PictBridge e il logo PictBridge sono marchi CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Gli altri marchi e i relativi prodotti sono marchi depositati e non dei loro rispettivi possessori.

Il software incorporato nella stampante è basato in parte sul lavoro dell'Independent JPEG Group.

I copyright di alcune foto riprodotte in questo documento sono conservati dai loro proprietari originali.

Numero di identificazione del modello a norme: VCVRA-0508

Ai fini dell'identificazione del modello a norme, al prodotto è assegnato un Numero di modello a norme. Il numero di modello a norme di questo prodotto è VCVRA-0508 e non va confuso con il nome commerciale (HP Photosmart 380 series) o il numero di prodotto (Q6387A).

Norme di sicurezza

Per ridurre il rischio di danni alle persone, provocati da fuoco o scosse elettriche, rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza.



Avvertenza Per evitare incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.

- La scatola della stampante contiene un foglio di istruzioni che devono essere seguite attentamente.
- Collegare il prodotto esclusivamente a prese con messa a terra. Se lo stato della presa elettrica non è noto, verificarlo con un elettricista qualificato.
- Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- Scollegare il prodotto dalla presa prima di pulirlo.
- Non installare o usare il prodotto vicino all'acqua o con le mani umide.
- Collocare il prodotto su una superficie stabile.
- Installare il prodotto in una zona riparata dove nessuno possa camminare sul suo cavo di alimentazione e controllare sempre che il cavo sia integro.
- Se il prodotto non funziona normalmente, leggere le

informazioni sulla risoluzione dei problemi nella Guida in linea della stampante HP Photosmart.

- Il prodotto non contiene parti affidate alla manutenzione dell'utente. Rivolgersi sempre a personale di assistenza qualificato.
- Usare il prodotto in ambiente ventilato.

Dichiarazione di compatibilità ambientale

Hewlett-Packard Company si impegna a fornire prodotti di alta qualità secondo le modalità previste a salvaguardia dell'ambiente.

Protezione dell'ambiente

Questa stampante è stata progettata con caratteristiche che riducono al minimo il suo impatto ambientale. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web di HP Commitment to the Environment all'indirizzo www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Emissione di ozono

La stampante non produce apprezzabili emissioni di ozono (O₃).

Uso della carta

Il prodotto è adatto a utilizzare carta riciclata conforme alle norme DIN 19309.

Plastica

I componenti in plastica di peso superiore a 24 grammi (0.88 once) sono contrassegnati secondo gli standard internazionali per facilitarne l'identificazione ai fini del riciclaggio.

Schede sulla sicurezza dei materiali

Schede sulla sicurezza dei materiali (MSDS, Material safety data sheets) sono disponibili nel sito Web HP all'indirizzo www.hp.com/go/msds. I clienti che non dispongono di una connessione a Internet possono contattare l'Assistenza clienti HP.

Programma di riciclaggio

HP dispone di numerosi programmi per la resa e il riciclaggio dei prodotti in molti paesi e collabora con alcuni dei maggiori centri di riciclaggio di componenti elettronici in tutto il mondo. HP inoltre contribuisce al risparmio delle risorse rivendendo alcuni dei propri prodotti migliori riciclati.

Questo prodotto HP nelle saldature contiene piombo che può richiedere procedure di smaltimento speciali.

Istruzioni di riciclaggio per gli

acquirenti dell'Unione Europea: A tutela dell'ambiente, il prodotto deve essere riciclato dopo l'uso secondo le disposizioni di legge. Il simbolo qui in basso indica che il prodotto non può essere smaltito come rifiuto domestico. Si raccomanda di consegnarlo al centro di smaltimento più vicino. Per ulteriori informazioni generali sulla consegna e il riciclo dei prodotti HP, visitare il sito:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Sommario

1	Benvenuto	3
	Altre informazioni	3
	Contenuto della scatola	3
	Panoramica della stampante	4
	Accessori disponibili	7
	Menu della stampante	8
	Informazioni sulla carta	11
	Informazioni sulla cartuccia	12
2	Stampare con la nuova stampante	15
	Iniziamo subito!	15
	Stampa senza computer	16
	Uso delle schede di memoria	16
	Formati di file supportati	16
	Inserimento delle schede di memoria	17
	Selezione delle foto	17
	Stampa delle foto selezionate	18
	Miglioramento delle foto	19
	Modifica delle preferenze di stampa	19
	Collegamenti	20
	Collegamento con altri dispositivi	20
	Connessione tramite HP Instant Share	22
3	Installazione del software	23
4	Supporto e garanzia	27
	Assistenza clienti HP al telefono	27
	Come effettuare la chiamata	28
	Servizio di riparazione con restituzione a HP (solo Nord America)	28
	Altre garanzie	28
	Certificato di garanzia limitata	29
5	Specifiche	31
	Requisiti di sistema	31
	Specifiche della stampante	32

1 Benvenuto

Grazie per avere acquistato una stampante HP Photosmart 380 series! Questa nuova stampante fotografica compatta permette di stampare bellissime foto facilmente con o senza computer.

Altre informazioni

La stampante è corredata della documentazione seguente:

- **Poster di installazione** - La scatola della stampante HP Photosmart 380 series contiene istruzioni per l'installazione della stampante e del suo software.
- **Guida d'uso** - La *Guida d'uso HP Photosmart 380 series* illustra le funzioni basilari della stampante, insegna a usare la stampante senza computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi. Il documento è disponibile in forma di guida in linea sul *CD Guida d'uso*.
- **Guida di riferimento** - La *Guida di consultazione HP Photosmart 380 series* è questo manuale. Il suo scopo è quello di fornire informazioni basilari sulla stampante, la sua installazione, il suo funzionamento, l'assistenza tecnica e la garanzia. Per istruzioni più dettagliate, vedere la *Guida d'uso*.
- **Guida in linea HP Photosmart** - La Guida in linea HP Photosmart insegna a usare la stampante con il computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi software.

La Guida in linea HP Photosmart può essere visualizzata dopo l'installazione del software della stampante sul computer (per ulteriori informazioni, vedere [Installazione del software](#)):

- **PC Windows** - Nel menu **Start**, selezionare **Programmi** (in Windows XP, selezionare **Tutti i programmi**) > **HP** > **Photosmart 330, 380 series** > **Guida in linea Photosmart**.
- **Macintosh** - Selezionare **Guida** > **Mac, Aiuto** nel Finder e selezionare **Libreria** > **Guida in linea HP Photosmart per Macintosh**.

Contenuto della scatola


La scatola d'imballaggio contiene:

- La stampante HP Photosmart 380 series
- Il poster *HP Photosmart 380 series - Guida di installazione*
- L'opuscolo *HP Photosmart 380 series Guida di consultazione*
- Il CD del software della stampante HP Photosmart 380 series (in alcuni paesi i CD possono essere più d'uno)
- Il CD Guida d'uso
- Campioni di carta fotografica e di schede
- Una cartuccia Tricromia HP
- Un alimentatore (variabile nell'aspetto e con un cavo di alimentazione supplementare)



Nota Il contenuto può variare da paese a paese.

Panoramica della stampante

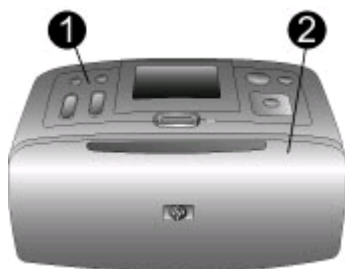

Lato anteriore della stampante

- | | |
|---|--|
| 1 | Pannello di controllo - Controlla le funzioni basilari della stampante. |
| 2 | Vassoio di raccolta (chiuso) - Da aprire per stampare, inserire la scheda di memoria, collegare la fotocamera digitale compatibile, collegare l'HP iPod o accedere al vano cartuccia. |



Interno anteriore della stampante

- | | |
|---|---|
| 1 | Vassoio di alimentazione - Per il caricamento della carta. |
| 2 | Prolunga del vassoio di alimentazione - Da estrarre per sostenere meglio la carta. |
| 3 | Guida larghezza carta - Da spostare secondo la larghezza della carta per favorirne il corretto posizionamento. |
| 4 | Porta fotocamera - Per collegare una fotocamera digitale PictBridge, l'adattatore stampante senza fili HP Bluetooth opzionale o l'HP iPod. |
| 5 | Alloggiamenti per schede di memoria - Qui vanno inserite le schede. Vedere Uso delle schede di memoria . |
| 6 | Sportello della cartuccia - Da aprire per inserire o togliere la cartuccia. Vedere Informazioni sulla cartuccia . |
| 7 | Vassoio di raccolta (aperto) - Qui la stampante deposita le foto stampate. |




Lato posteriore della stampante

- | | |
|---|---|
| 1 | Porta USB - Da usare per collegare la stampante a un computer o a una fotocamera digitale HP a stampa diretta. |
| 2 | Connettore del cavo di alimentazione - Per il collegamento del cavo di alimentazione. |



Spie luminose

- | | |
|---|--|
| 1 | Spia Scheda di memoria - E' la spia verde fissa quando la stampante è pronta per l'inserimento o l'estrazione della scheda, e verde lampeggiante durante l'accesso alla scheda. |
| 2 | Spia Accensione - E' la spia verde fissa della stampante accesa. E' verde lampeggiante quando la stampante è in stampa e rossa lampeggiante se richiede assistenza. |

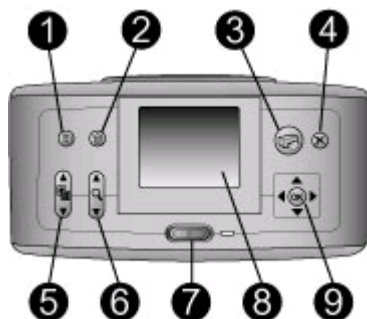

Pannello di controllo


- | | |
|---|---|
| 1 | Menu - Per accedere al menu della stampante. |
| 2 | Elimina - Per eliminare le foto selezionate sulla scheda di memoria. |
| 3 | Stampa - Per stampare le foto selezionate sulla scheda di memoria. |
| 4 | Annulla - Per deselezionare foto, uscire da un menu o interrompere un'operazione. |
| 5 | Layout - Usare le frecce per scorrere le scelte disponibili. Premere OK per selezionare un layout. |
| 6 | Zoom - Usare le frecce per aumentare o ridurre il livello di ingrandimento. |
| 7 | Accensione - Per accendere e spegnere la stampante. |
| 8 | Schermo della stampante - Visualizza foto e menu. |
| 9 | Pulsanti Scegli foto - Le frecce permettono di scorrere le foto della scheda di memoria o visualizzare i menu. Premere OK per selezionare una foto, un menu o un'opzione di menu. |



2


Schermo inattivo

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>Indicatore di carica - Indica il livello di carica della Batteria interna HP Photosmart, se installata.</p> <p>L'icona Batteria interamente colorata indica che la batteria è carica. A mano a mano che la batteria si scarica, il colore di riempimento dell'icona si riduce in modo corrispondente.</p> <p>L'icona Sassetta sopra l'icona Batteria indica che la batteria è collegata all'alimentazione ed è sotto carica. Quando la carica è completa appare l'icona della presa elettrica a indicare che il cavo di alimentazione può essere scollegato e la stampante può funzionare a batteria.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulla batteria, leggere le istruzioni che l'accompagnano.</p> |
| 2 | <p>Indicatore del livello dell'inchiostro - Visualizza il livello dell'inchiostro nella cartuccia.</p> |

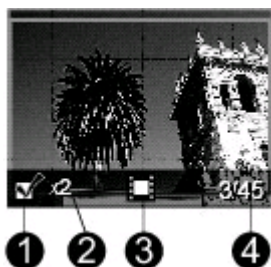

Schermo Scegli foto

1	Casella di selezione - Contiene un segno di spunta se la foto è selezionata.
2	Copie - Visualizza il numero di copie da stampare della foto visualizzata.
3	Video clip - L'icona appare solo quando sullo schermo della stampante è visualizzato un video clip.
4	Numero di indice - Visualizza il numero di indice della foto corrente e il numero delle foto sulla scheda di memoria inserita.

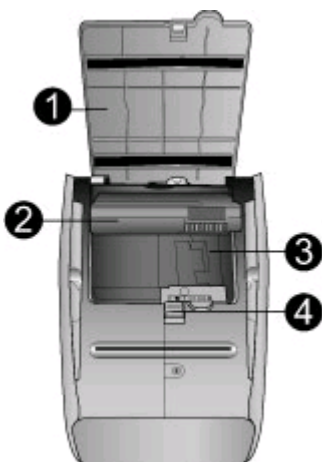

Vano della batteria interna

1	Sportello del vano batteria - Da aprire sul fondo della stampante per inserire la Batteria interna HP Photosmart opzionale.
2	Batteria interna HP Photosmart - Una batteria completamente carica permette di stampare circa 75 foto. La batteria va acquistata a parte.
3	Vano della batteria interna - Qui va inserita la Batteria interna HP Photosmart opzionale.
4	Pulsante del vano batteria - Scorrendo sblocca lo sportello del vano.

Accessori disponibili

Per la stampante HP Photosmart 380 series sono previsti numerosi accessori che ne migliorano la portatilità e permettono di stampare sempre e ovunque. Gli accessori possono differire nell'aspetto da quelli riportati in questo documento.

Nome dell'accessorio	Descrizione
 <p>Batteria interna HP Photosmart</p>	<p>La Batteria interna HP Photosmart permette di stampare ovunque.</p>
 <p>Adattatore auto HP Photosmart</p>	<p>L'Adattatore auto HP Photosmart permette il collegamento alla presa dell'automobile e la ricarica della Batteria interna HP Photosmart opzionale inserita nella stampante.</p>
 <p>Borsa HP Photosmart per stampanti compatte</p>	<p>Leggera e robusta, la borsa HP Photosmart per stampanti compatte ospita e protegge tutto ciò che può essere necessario per stampare ovunque senza problemi.</p>
 <p>Adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth®</p>	<p>L'adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth® si collega alla porta fotocamera sul pannello anteriore della stampante e permette di stampare usando la tecnologia senza fili Bluetooth.</p>

Menu della stampante

Premere **Menu** sul pannello di controllo per accedere al menu della stampante.

Per navigare nel menu della stampante:

- Premere **Scegli foto** ▲ o ▼ per scorrere le opzioni visualizzate sullo schermo della stampante. Le voci di menu in grigio non sono utilizzabili.
- Premere **OK** per aprire un menu o selezionare un'opzione.
- Premere **Annulla** per uscire dal menu corrente.



Nota Quando sullo schermo della stampante le foto sono nella visualizzazione a 9 non è possibile accedere al menu della stampante. Per



uscire dalla visualizzazione a 9 e tornare a visualizzare una foto alla volta, prima di premere **Menu** premere **Zoom** .

Struttura del menu della stampante

● Opzioni di stampa

- **Stampa tutte** - Per stampare tutte le foto della scheda di memoria inserita nella stampante.
- **Stampa di azioni video** - Per selezionare nove fotogrammi di un video clip.
- **Stampa serie** - Per definire una serie con i comandi **Seleziona inizio serie** e **Seleziona fine serie**.
- **Stampa pagina indice** - Per stampare una pagina indice di tutte le foto della scheda di memoria inserita nella stampante.
- **Foto panoramiche** - Per attivare **Sì** o disattivare **No** (predefinito) la stampa panoramica. Selezionare **Sì** per stampare tutte le foto selezionate nelle proporzioni 3:1; prima di stampare caricare carta 10 x 30 cm. Sulla foto selezionata una casella di ritaglio verde indica l'area di stampa. Quando l'opzione è attiva le altre del menu Opzioni di stampa sono inutilizzabili. Selezionare **No** per stampare con le normali proporzioni 3:2. La modalità panoramica non è disponibile durante la stampa diretta da fotocamera PictBridge collegata con cavo USB.
- **Adesivi fotografici** - Per attivare **Sì** o disattivare **No** (predefinito) la stampa di adesivi. Selezionare **Sì** per stampare 16 foto per pagina; eventualmente caricare carta speciale per adesivi. Quando l'opzione è attiva le altre del menu Opzioni di stampa sono inutilizzabili. Selezionare **No** per stampare con uno dei normali layout.
- **Stampa di foto tessera** - Per attivare **Sì** o disattivare **No** (predefinito) la stampa di foto tessera. Seleziona dimensioni - La stampa di foto tessera fa sì che la stampante stampi tutte le foto nel formato tessera. La stampa produce una pagina per ogni foto selezionata. Ogni pagina stampata contiene il numero di foto del formato selezionato adatto alla pagina. Quando l'opzione è attiva le altre del menu Opzioni di stampa sono inutilizzabili.

● Modifica

- **Rimozione effetto occhi rossi** - Per eliminare l'effetto occhi rossi dalle foto.
- **Ruota foto** - Premere  per ruotare la foto di 90° in senso orario. Premere  per ruotare la foto di 90° in senso antiorario.
- **Luminosità foto** - Selezionare un numero fra -3 e +3. Il valore predefinito è 0 che significa nessuna variazione.
- **Aggiungi cornice** - Scegliere **Scegli motivo** e **Seleziona colore**.
- **Effetto colore** - Scegliere fra gli effetti seguenti: **Bianco e nero**, **Seppia**, **Antico** o **Senza effetti** (predefinito).

● Strumenti

- **Instant Share** - Per condividere con amici e familiari le foto della scheda inserita. La stampante deve essere collegata al computer, il computer deve essere collegato a Internet e sul computer deve essere stato installato il software della stampante.
- **Visualizzazione a 9** - Per visualizzare nove per volta le foto della scheda di memoria inserita.
- **Proiezione** - Per visualizzare come proiezione le foto della scheda di memoria inserita. Premere **Annulla** per interrompere la proiezione.

- **Qualità di stampa - Normale** usa meno inchiostro della stampa **Ottima** (predefinita) e vale solo per la stampa in corso. L'impostazione torna automaticamente alla modalità di stampa **Ottima**.
- **Stampa pagina campione** - Per stampare una pagina campione, utile per controllare la qualità di stampa.
- **Stampa pagina di prova** - Per stampare una pagina di prova con le informazioni sulla stampante che possono aiutare in caso di problemi.
- **Pulisci cartuccia** - Per pulire la cartuccia. Dopo la pulizia, verrà chiesto se si intende continuare con la pulizia di secondo livello (scegliere **Sì** o **No**). Scegliendo **Sì**, avrà inizio un secondo ciclo di pulizia. Verrà ancora chiesto se si intende continuare con la pulizia di terzo livello (scegliere **Sì** o **No**).
- **Allinea cartuccia** - Per allineare la cartuccia.
- **Bluetooth**
 - **Indirizzo dispositivo** - Alcuni dispositivi con tecnologia senza fili Bluetooth hanno bisogno dell'indirizzo del dispositivo che devono localizzare. Questa opzione di menu fornisce l'indirizzo.
 - **Nome dispositivo** - E' possibile scegliere per la stampante un nome di dispositivo che appaia sugli altri dispositivi con tecnologia Bluetooth quando la individuano.
 - **Passkey** - Alla stampante è possibile assegnare una passkey numerica Bluetooth. La passkey predefinita è 0000. Se il **Livello di sicurezza** è impostato su **Alto** (vedere Livello di sicurezza nella tabella), per stampare gli utenti delle periferiche con tecnologia Bluetooth devono fornire questa passkey.
 - **Visibilità** - La stampante Bluetooth può essere resa visibile o invisibile alle altre periferiche con tecnologia Bluetooth modificandone la visibilità. Selezionare Visibile a tutti o non visibile. Scegliendo **Non visibile**, potranno stampare solo le periferiche che conoscono il suo indirizzo.
 - **Livello di sicurezza** - Selezionare **Basso** (predefinito) o **Alto**. L'impostazione **Basso** non impone agli utenti delle periferiche Bluetooth di immettere la passkey della stampante. L'impostazione **Alto** invece impone agli utenti delle periferiche Bluetooth di immettere la passkey della stampante.
 - **Ripristina opzioni Bluetooth** - Selezionare **Sì** o **No** (predefinito) per ripristinare le opzioni Bluetooth ai valori di fabbrica.
- **Guida**
 - **Suggerimenti per la stampa I** - Leggere le istruzioni sul miglioramento automatico delle immagini.
 - **Suggerimenti per la stampa II** - Leggere i consigli utili per ottenere le migliori stampe.
 - **Foto panoramiche** - Da leggere per istruzioni sulla stampa delle foto panoramiche.
 - **Adesivi fotografici** - Da leggere per istruzioni sulla stampa degli adesivi fotografici.
 - **Schede di memoria** - Da leggere per istruzioni sull'uso delle schede di memoria.
 - **Cartucce** - Da leggere per istruzioni sull'uso delle cartucce.
 - **Caricamento della carta** - Da leggere per istruzioni sul caricamento della carta.
 - **Eliminazione della carta inceppata** - Da leggere per istruzioni sulla rimozione della carta inceppata.

- **Fotocamere PictBridge** - Da leggere per istruzioni sull'uso delle fotocamere PictBridge con la stampante.
- **In viaggio con la stampante** - Da leggere per avere consigli utili sull'uso della stampante in viaggio.
- **Richiesta di assistenza** - Da leggere per istruzioni sulla richiesta di assistenza.
- **Personalizza**
 - **Smart focus** - Selezionare **Sì** (predefinito) o **No**. L'impostazione migliora le foto sfuocate.
 - **Luce adattiva** - Selezionare **Sì** (predefinito) o **No**. L'impostazione migliora la luminosità e il contrasto.
 - **Rimozione automatica occhi rossi** - Per rimuovere l'effetto occhi rossi.
 - **Data/ora** - Per visualizzare la data e l'ora sulle stampe delle foto. Selezionare **Data/ora**, **Solo data** o **No** (predefinito).
 - **Metodo colore** - Per scegliere un metodo di trattamento del colore. Selezionare **Adobe RGB**, **sRGB** o **Selezione automatica** (predefinito). **Selezione automatica** fa sì che la stampante usi il metodo colore Adobe RGB, se disponibile. Se non lo è, la stampante passa automaticamente a sRGB.
 - **Senza bordo** - Selezionare **Sì** (predefinito) o **No**. Con la stampa senza bordo disattivata, le pagine vengono stampate con un sottile bordo bianco lungo tutti i lati del foglio.
 - **Dopo la stampa** - Scegliere se deselezionare le foto selezionate dopo la stampa: **Sempre** (predefinito), **Mai** o **Chiedi**.
 - **Modalità foto tessera** - Per attivare **Sì** o disattivare **No** (predefinito) la modalità foto tessera. Seleziona dimensioni - La modalità foto tessera fa sì che la stampante stampi tutte le foto nel formato tessera. La stampa produce una pagina per ogni foto selezionata. Ogni pagina stampata contiene il numero di foto del formato selezionato adatto alla pagina.
 - **Anteprima animazione** - Per attivare **Sì** (predefinito) o non attivare **No** l'anteprima animazione. Selezionare **No** per non visionare le animazioni sullo schermo della stampante.
 - **Miglioramento video** - Per attivare **Sì** o disattivare **No** (predefinito) il miglioramento del video.
 - **Ripristina impostazioni predefinite** - Per ripristinare i valori predefiniti della stampante: **Sì** o **No**. Selezionando **Sì** si ripristinano i valori originali di fabbrica.
 - **Lingua** - Per cambiare la lingua e il paese/area geografica. Selezionare **Scegliere lingua** e **Seleziona paese/area geografica**.

Informazioni sulla carta

Le foto possono essere stampate su carta fotografica, comune o schede. La stampante supporta i seguenti tipi e formati di carta:

Tipo	Formato	Uso
Carta fotografica	10 x 15 cm con o senza tagliando di 1,25 cm	Stampa delle foto

(continua)

Schede	10 x 15 cm	Stampa di bozze e di pagine di calibrazione e di prova
Schede Hagaki	100 x 140 mm	Stampa delle foto
Schede A6	105 x 148 mm	Stampa delle foto
Schede in formato L	90 x 127 mm con o senza tagliando da 12,5 mm	Stampa delle foto

Inserimento della carta

Inserimento della carta								
Tipo di carta	Istruzioni							
Carta fotografica 10 x 15 cm Schede Schede in formato L Schede Hagaki	<ol style="list-style-type: none">1. Aprire il vassoio di alimentazione ed estrarre la prolunga.2. Caricare fino a 20 fogli di carta con il lato di stampa o lucido rivolto verso chi inserisce. Durante il caricamento, spingere la carta verso il basso fino all'arresto. Se si usa carta con tagliando gommato, inserire la carta dal lato opposto al tagliando.3. Regolare la guida larghezza carta in modo che sia a contatto della carta senza piegarla.4. Aprire il vassoio di raccolta per la stampa.	 <table><tr><td>1</td><td>Vassoio di alimentazione</td></tr><tr><td>2</td><td>Guida larghezza carta</td></tr><tr><td>3</td><td>Vassoio di raccolta</td></tr></table>	1	Vassoio di alimentazione	2	Guida larghezza carta	3	Vassoio di raccolta
1	Vassoio di alimentazione							
2	Guida larghezza carta							
3	Vassoio di raccolta							

Informazioni sulla cartuccia

HP offre due tipi di cartucce, in modo da poter scegliere la più adatta al progetto. I numeri delle cartucce utilizzabili con questa stampante variano da paese a paese e sono riportate sul retro di copertina di questo manuale.

Gli inchiostri HP Vivera garantiscono una qualità fotografica realistica e un'eccezionale resistenza allo scolorimento. Tutti sono formulati e testati scientificamente per garantire qualità, purezza e stabilità.

Per i migliori risultati, HP raccomanda di usare solo cartucce originali HP. Le cartucce originali HP sono studiate e testate con le stampanti HP per favorire risultati di grande effetto nel tempo.

Usare la cartuccia più adatta alla stampa

Per stampare...	Inserire nel supporto la cartuccia
Foto a colori	HP Tricromia (7 ml) HP Tricromia (14 ml)
Foto in bianco e nero	HP Fotografica grigia
Foto seppia o antiche	HP Tricromia (7 ml) HP Tricromia (14 ml)
Testi e grafica al tratto a colori	HP Tricromia (7 ml) HP Tricromia (14 ml)



Avvertimento Verificare che nella stampante ci sia la cartuccia prevista. HP non garantisce la qualità o l'affidabilità degli inchiostri di altri produttori. Gli interventi di assistenza o riparazione resi necessari da guasti o danni provocati da inchiostro non HP non sono coperti dalla garanzia limitata.

Per ottenere la migliore qualità di stampa, HP raccomanda di installare le cartucce prima della scadenza riportata sulla confezione.

Installazione o sostituzione della cartuccia



Rimuovere il nastro rosa



Non toccare qui




Preparazione della stampante e della cartuccia

1. Controllare che la stampante sia accesa e sia stato tolto il cartone al suo interno.
2. Aprire lo sportello di accesso alla cartuccia.
3. Staccare il nastro rosa dalla cartuccia.

Inserimento della cartuccia

1. Se si sta sostituendo una cartuccia, spingere in giù e in fuori la cartuccia nell'alloggiamento per estrarla.
2. Tenere la nuova cartuccia con l'etichetta verso l'alto. Far scorrere la cartuccia inserendola inclinata nell'alloggiamento dalla parte dei

Installazione o sostituzione della cartuccia (continua)

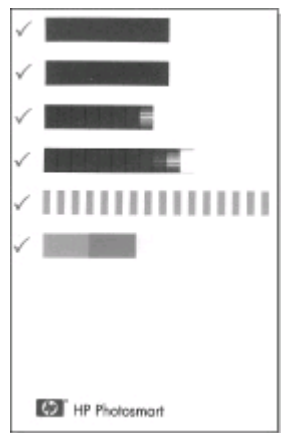

contatti color rame. Spingere la cartuccia fino allo scatto di assestamento.

3. Chiudere lo sportello della cartuccia.

Lo schermo della stampante visualizza un'icona che riporta il livello approssimativo dell'inchiostro della nuova cartuccia (100%, 75%, 50%, 25% e quasi vuota). Se la cartuccia inserita non è originale HP, l'icona del livello dell'inchiostro non appare.

Ogni volta che si installa o si sostituisce una cartuccia, sullo schermo della stampante un messaggio chiede di caricare carta comune per l'allineamento della cartuccia. Ciò consente di ottenere stampe di alta qualità.

Allineamento della cartuccia

1. Inserire la carta nel vassoio di alimentazione e premere **OK**.
2. Allineare la cartuccia seguendo le istruzioni a video.

Se la cartuccia non deve essere utilizzata



La cartuccia tolta dalla stampante deve essere sempre riposta nella sua custodia. La custodia evita che l'inchiostro si asciughi. Una conservazione impropria può essere causa di cattivo funzionamento della cartuccia.

In alcuni paesi la custodia della cartuccia non è inclusa nella stampante, ma è disponibile assieme alla cartuccia HP Fotografica grigia acquistabile a parte. In altri paesi, la custodia fa parte della dotazione della stampante.

- Per inserire la cartuccia nella custodia, inclinarla leggermente, quindi bloccarla in sede facendola scattare.

2 Stampare con la nuova stampante

Stampare foto di alta qualità per sé, per la famiglia e gli amici è molto facile. Questa parte della guida introduce alla prima stampa, fornendo fra l'altro istruzioni dettagliate sull'uso delle schede di memoria e sulla selezione delle foto.

Iniziamo subito!

Stampare è facile! 1-2-3 via! Ecco come fare.

1: Preparazione alla stampa



Inserimento della cartuccia



Caricamento della carta

1. Installazione della cartuccia.
Vedere [Informazioni sulla cartuccia](#).
 - a. Estrarre la cartuccia dalla confezione e togliere il nastro. Non toccare i contatti color rame o gli ugelli dell'inchiostro.
 - b. Aprire il pannello anteriore della stampante estendendo il vassoio di raccolta.
 - c. Aprire lo sportello della cartuccia sulla destra degli alloggiamenti delle schede di memoria.
 - d. Inserire la cartuccia, in modo che i contatti siano rivolti verso l'interno, e spingerla fino allo scatto.
2. Caricare carta fotografica.
Vedere [Informazioni sulla carta](#).
 - a. Aprire il vassoio di alimentazione sul retro della stampante.
 - b. Inserire alcuni fogli di carta fotografica.
 - c. Regolare la guida larghezza carta.

2: Selezione delle foto



Inserimento della scheda di memoria



Selezione di una foto

1. Inserire una scheda di memoria contenente foto.
- Avvertimento** L'inserimento errato della scheda può danneggiare sia la scheda sia la stampante. Per maggiori informazioni sulle schede di memoria, vedere [Uso delle schede di memoria](#).
2. Premere o per scorrere le foto della scheda.
3. Premere **OK** per selezionare la foto da stampare. Un segno di spunta appare nell'angolo sinistro della foto sullo schermo.

Per maggiori informazioni sulla scelta delle foto, vedere [Selezione delle foto](#).

3: Stampa



- Premere **Stampa** per stampare le foto selezionate.

Stampa senza computer

La stampante HP Photosmart 380 series permette di stampare foto sorprendenti senza il minimo ricorso al computer.

Uso delle schede di memoria

Dopo aver scattato le foto con la fotocamera digitale, estrarre la scheda di memoria e inserirla nella stampante per visualizzare e stampare le foto. La stampante è in grado di leggere schede di memoria: CompactFlash™, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia e xD-Picture Card™. La scheda Microdrive non è supportata.



Avvertimento L'uso di altri tipi di schede di memoria può danneggiare la scheda di memoria e la stampante.

Per sapere in quali altri modi è possibile trasferire foto dalla fotocamera alla stampante, vedere [Collegamenti](#).

Formati di file supportati

La stampante riconosce e stampa direttamente dalla scheda di memoria i file in formato: JPEG, uncompressed TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime e MPEG-1. Se la fotocamera utilizzata salva le foto e i video clip in altri formati, salvare i


file sul computer e stamparli da qui usando un programma adatto. Per informazioni, consultare la guida in linea della stampante.

Inserimento delle schede di memoria

Dopo avere scattato le foto con la fotocamera digitale, estrarre la scheda di memoria dalla fotocamera e inserirla nella stampante.



Avvertimento Non estrarre la scheda di memoria mentre la spia Scheda di memoria lampeggia. La rimozione della scheda mentre è in corso l'accesso può danneggiare la stampante o la scheda o le informazioni sulla scheda.

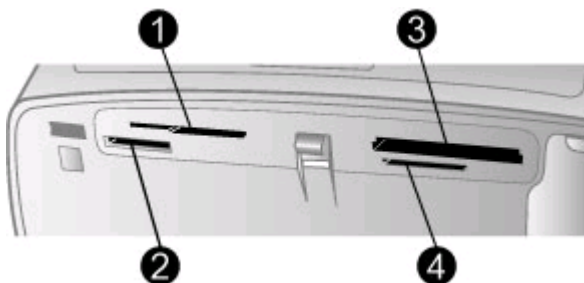

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Memory Stick
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

1. Estrarre tutte le schede di memoria già inserite negli appositi alloggiamenti. La stampante accetta una sola scheda per volta.
2. Cercare l'alloggiamento adatto alla scheda di memoria.
3. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento con i contatti color rame verso il basso o con i fori metallici verso la stampante.
4. Spingere delicatamente la scheda finché non si ferma.

La stampante legge la scheda di memoria, chiede di selezionare un layout di stampa e visualizza la prima foto sulla scheda. Se per selezionare per la stampa le foto della scheda di memoria è stata usata la fotocamera digitale, la stampante chiede se si desidera stamparle.

Selezione delle foto

Usando il pannello di controllo è possibile scegliere una o più foto da stampare.

Selezione di una foto

1. Inserire una scheda di memoria.
2. Premere **Layout**. A ogni pressione si seleziona il primo layout disponibile.
3. Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare la foto da stampare.



Suggerimento Per scorrere le foto più rapidamente, premere e tenere premuti i tasti ◀ o ▶.

4. Premere **OK** per selezionare la foto visualizzata sullo schermo.
Comparirà un segno di spunta nell'angolo in basso a sinistra dello schermo a indicare la foto selezionata per la stampa. Premere **OK** più volte per stampare più copie della stessa foto. Vicino al segno di spunta apparirà un numero che indica quante copie saranno stampate. Premere **Annulla** per abbassare di una il numero delle copie.
5. Per selezionare altre foto, ripetere i punti 3 e 4.

Deselezione di una foto

1. Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare la foto da deselezionare.
2. Premere **Annulla**.
Deselezionando una foto non la si elimina dalla scheda di memoria.

Stampa delle foto selezionate

La stampante permette di stampare foto dalla scheda di memoria o direttamente da una fotocamera digitale PictBridge o HP a stampa diretta.

Per stampare foto non selezionate

1. Inserire una scheda di memoria e selezionare una o più foto.
2. Premere **Stampa**.
La stampante può ruotare le foto per adattarle al layout scelto.

Per stampare tutte le foto

1. Inserire una scheda di memoria.
2. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia stato caricato il tipo di carta desiderato.
3. Premere **Menu**.
4. Selezionare **Opzioni di stampa** e premere **OK**.
5. Selezionare **Stampa tutte** e premere **OK**.

Per stampare una serie di foto

1. Inserire una scheda di memoria.
2. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia stato caricato il tipo di carta desiderato.
3. Premere **Menu**.
4. Selezionare **Opzioni di stampa** e premere **OK**.
5. Selezionare **Stampa serie** e premere **OK**.
6. Premere **Scegli foto** ◀ o ▶ finché non appare la prima foto e premere **OK**.
7. Premere **Scegli foto** ◀ o ▶ finché non appare l'ultima foto desiderata e premere **OK**.
8. Premere **Stampa**.

Per stampare foto scelte su fotocamera

1. Inserire una scheda di memoria contenente foto scelte su fotocamera (DPOF).
2. Selezionare **Sì** quando la stampante chiede se si desidera stampare foto scelte su fotocamera e premere **OK**.

Per stampare da una fotocamera PictBridge

1. Accendere la fotocamera digitale PictBridge e selezionare le foto da stampare.
2. Verificare che la fotocamera sia in modalità PictBridge e collegarla alla porta fotocamera sul lato anteriore della stampante con il cavo USB della fotocamera. Le foto selezionate saranno stampate appena la stampante riconosce la fotocamera PictBridge.

Per stampare da una fotocamera HP a stampa diretta

1. Accendere la fotocamera digitale HP a stampa diretta e selezionare le foto da stampare.
2. Collegare la fotocamera alla porta fotocamera sul lato anteriore della stampante usando il cavo USB della fotocamera.
3. Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo della stampante.

Miglioramento delle foto

La stampante offre un'ampia scelta di strumenti ed effetti che consentono di rielaborare le foto o di usarle con fantasia. Le impostazioni non modificano la foto originale. Esse influiscono solo sulla stampa.

Aggiunta di effetti colore

1. Navigare fino alla foto da modificare, quindi premere **OK** per selezionarla.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Modifica** e premere **OK**.
4. Selezionare **Effetto colore** e premere **OK**.
5. Usando le frecce **Scegli foto** evidenziare l'effetto desiderato e premere **OK**. La foto apparirà sullo schermo della stampante con l'effetto colore desiderato. L'effetto non modifica la foto originale, influisce solo sulla stampa.

Aggiunta di una cornice decorativa

1. Navigare fino alla foto da modificare, quindi premere **OK** per selezionarla.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Modifica** e premere **OK**.
4. Selezionare **Aggiungi cornice** e premere **OK**.
5. Usando le frecce **Scegli foto** evidenziare il tipo di cornice desiderato e premere **OK**.
6. Usando le frecce **Scegli foto** evidenziare il colore desiderato e premere **OK**. La foto apparirà sullo schermo della stampante incorniciata. L'effetto non modifica la foto originale, influisce solo sulla stampa.

Rimozione dell'effetto occhi rossi

1. Premere **Menu**.
2. Selezionare **Modifica** e premere **OK**.
3. Selezionare **Occhi rossi** e premere **OK**.
L'impostazione elimina gli occhi rossi da tutte le stampe.

Modifica delle preferenze di stampa

Le impostazioni predefinite possono essere modificate secondo le proprie necessità usando il menu sul pannello di controllo. Le preferenze della stampante sono

impostazioni globali. Esse hanno effetto su tutte le foto stampate. Per un elenco completo delle preferenze disponibili e delle loro corrispondenti predefinite, vedere [Menu della stampante](#).

Modificare le preferenze della stampante nel modo qui indicato.


1. Se nella stampante c'è una scheda di memoria, estrarla.
2. Premere **Menu** sul pannello di controllo per accedere al menu della stampante.
3. Selezionare **Personalizza** e premere **OK**.
4. Selezionare le preferenze da modificare e premere **OK**.
5. Selezionare l'impostazione desiderata e premere **OK**.

Collegamenti


La stampante permette di restare collegati ad altri dispositivi e ad amici e familiari.

Collegamento con altri dispositivi

La stampante permette di collegarsi a computer e altri dispositivi in vari modi. Ogni tipo di collegamento permette di fare cose diverse.

Tipo di collegamento e dotazione necessaria	Possibilità
<p>USB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un cavo USB (Universal Serial Bus) 1.1 o 2.0 full-speed lungo non più di 3 metri. Per le istruzioni sulla connessione della stampante al computer con cavo USB, vedere Installazione del software. • Un computer con accesso a Internet (per usare HP Instant Share). 	<ul style="list-style-type: none"> • Stampare da computer. • Salvare le foto della scheda di memoria inserita nella stampante sul computer dove possono essere ritoccate e organizzate in HP Image Zone. • Condividere foto con HP Instant Share. • Stampare direttamente da una fotocamera digitale HP Photosmart a stampa diretta. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera.
<p>PictBridge</p>  <p>Simbolo PictBridge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una fotocamera digitale compatibile PictBridge e un cavo USB. • Collegare la fotocamera alla porta fotocamera sul lato anteriore della stampante. 	<p>Stampare direttamente da una fotocamera digitale compatibile PictBridge. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera.</p>

(continua)

Tipo di collegamento e dotazione necessaria	Possibilità
<p>Bluetooth</p> <p>Un adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth opzionale.</p>  <p>Se la stampante è dotata di questo accessorio o l'accessorio è stato acquistato a parte, vedere la documentazione a corredo. Per informazioni sulla tecnologia Bluetooth e HP, visitare il sito www.hp.com/go/bluetooth.</p>	<p>Stampare da qualsiasi dispositivo con tecnologia senza fili Bluetooth.</p> <p>Se si collega alla stampante l'adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth tramite la porta fotocamera, impostare opportunamente le opzioni di menu Bluetooth. Vedere Menu della stampante.</p> <p>L'adattatore non è compatibile con Macintosh OS.</p>
<p>HP iPod</p> <p>Un HP iPod e il cavo USB in dotazione. Collegare l'HP iPod alla porta fotocamera sul lato anteriore della stampante.</p>	<p>Stampare direttamente dall'HP iPod (con le foto conservate) sulla stampante.</p>

Connessione tramite HP Instant Share

HP Instant Share permette di condividere foto con amici e familiari tramite e-mail, album in linea e un servizio di ritocco fotografico in linea. La stampante deve essere collegata tramite cavo USB a un computer con accesso a Internet e avere tutto il software HP installato. Se ci cerca di usare HP Instant Share senza il software necessario, un messaggio chiederà di intervenire opportunamente.

Per usare HP Instant Share

1. Inserire una scheda di memoria e selezionare le foto desiderate.
2. Premere **Menu**, selezionare **Strumenti** e premere **OK**.
3. Selezionare **HP Instant Share** e premere **OK**.
4. Seguendo le istruzioni sul computer, condividere le foto selezionate con le persone prescelte.

Per informazioni sull'uso di HP Instant Share, vedere la Guida in linea di HP Image Zone.

3 Installazione del software

Per la stampante è prevista una dotazione software opzionale installabile su computer. Dopo avere installato la stampante seguendo le istruzioni di installazione trovate nella scatola d'imballaggio, installare il software nel modo che segue.

Installazione del software della stampante

Utenti Windows	Utenti Macintosh
<p>Importante: Non collegare il cavo USB finché non compare la richiesta.</p> <p>Nota Durante l'installazione del software, verrà chiesta di scegliere fra diversi tipi di installazione. Per sapere quale software e quali opzioni sono disponibili con ciascun tipo di installazione, consultare la seconda tabella che segue.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Inserire il CD HP Photosmart nel lettore CD-ROM del computer. Se la procedura automatica non compare, cercare il file setup.exe sul CD-ROM e fare doppio clic sul suo nome. Attendere qualche minuto che i file siano caricati.2. Fare clic su Avanti e seguire le istruzioni a video.3. Alla richiesta, collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB sul retro della stampante e l'altra estremità alla porta USB del computer.4. Seguire le istruzioni a video fino al termine dell'installazione e al riavvio del computer.	<p>Importante: Non collegare il cavo USB finché non compare la richiesta.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Inserire il CD HP Photosmart nel lettore CD-ROM del computer.2. Fare doppio clic sull'icona CD HP Photosmart.3. Fare doppio clic sull'icona Installa HP Photosmart. Per installare il software della stampante, seguire le istruzioni a video.4. Alla richiesta, collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB sul retro della stampante e l'altra estremità alla porta USB del computer.5. Selezionare la stampante nella finestra di dialogo Stampa. Se la stampante non appare nell'elenco, fare clic su Modifica elenco stampanti per aggiungere la stampante.



Nota A seconda del paese di installazione, sono disponibili più tipi di installazione. Solo due di queste però sono disponibili in ogni singolo paese: completa ed Express o normale e minima.

Utenti Windows - Scegliere una delle opzioni di installazione seguenti

Selezionare l'opzione...	Per usare...
--------------------------	--------------

Utenti Windows - Scegliere una delle opzioni di installazione seguenti (continua)

Completa	<p>L'opzione risulta non selezionabile se il computer non soddisfa i requisiti minimi di sistema. Essa installa il software di funzionamento della stampante, HP Solution Center e HP Image Zone, un programma di facile impiego che permette di ritoccare le foto a proprio piacimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualizza — Visualizza le foto in più modi e in formati diversi. Per una facile organizzazione e gestione delle foto. • Modifica — Ritaglia le foto e corregge l'effetto occhi rossi. Regola e migliora automaticamente le foto in più formati e in diversi layout. • Stampa — Stampa le foto in formati diversi e in più layout. • Crea — Crea facilmente, fra l'altro, pagine d'album, cartoline, calendari, foto panoramiche, etichette per CD. • Condividi — Invia foto ad amici e familiari senza pesanti allegati usando HP Instant Share, il modo migliore per spedire via e-mail. • Backup — Crea copie di backup delle foto da conservare.
Express	<p>Installa il software di funzionamento della stampante, HP Solution Center e HP Image Zone Express, un programma di facile impiego con funzioni di fotoritocco e stampa basilari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualizza — Visualizza le foto in più modi e in formati diversi. Per una facile organizzazione e gestione delle foto. • Modifica — Ritaglia le foto e corregge l'effetto occhi rossi. Corregge e migliora automaticamente le foto per renderle perfette. • Stampa — Stampa le foto in formati diversi e in più layout. • Condividi — Invia foto ad amici e familiari senza pesanti allegati usando HP Instant Share, il modo migliore per spedire via e-mail.
Normale	<p>Installa il software di funzionamento della stampante, HP Director e HP Image Zone, un programma di facile impiego in grado di offrire tutto ciò che serve per trarre dalle foto il massimo divertimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualizza — Visualizza le foto in più modi e in formati diversi. Per una facile organizzazione e gestione delle foto. • Modifica — Ritaglia le foto e corregge l'effetto occhi rossi. Regola e migliora automaticamente le foto in più formati e in diversi layout.

	<ul style="list-style-type: none">• Stampa — Stampa le foto in formati diversi e in più layout.• Crea — Crea facilmente, fra l'altro, pagine d'album, cartoline, calendari, foto panoramiche, etichette per CD.• Condividi — Invia foto ad amici e familiari senza pesanti allegati usando HP Instant Share, il modo migliore per spedire via e-mail.• Backup — Crea copie di backup delle foto da conservare.
Minima	L'opzione installa il software di funzionamento della stampante e HP Director e va selezionata solo in caso di spazio molto limitato su disco fisso.

4 Supporto e garanzia



Nota Il nome dei servizi di assistenza HP varia da paese a paese.

In caso di problemi, procedere nel modo qui indicato:

1. Consultare la documentazione che accompagna la stampante.
 - **Poster di installazione** - La scatola della stampante HP Photosmart 380 series contiene istruzioni per l'installazione e per la stampa della prima foto.
 - **Guida d'uso** - La *Guida d'uso HP Photosmart 380 series* illustra le funzioni basilari della stampante, insegna a usare la stampante senza computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi. Il documento è disponibile in forma di guida in linea sul *CD Guida d'uso*.
 - **Guida di consultazione** - La *Guida di consultazione HP Photosmart 380 series* è questo manuale. Il suo scopo è quello di fornire informazioni basilari sulla stampante, la sua installazione, il suo funzionamento, l'assistenza tecnica e la garanzia. Per istruzioni più dettagliate, vedere la *Guida d'uso* disponibile in forma di guida in linea sul *CD Guida d'uso*.
 - **Guida in linea HP Photosmart** - La Guida in linea HP Photosmart insegna a usare la stampante con il computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi software.
2. Se non si riesce a risolvere il problema con le informazioni contenute nella documentazione, visitare il sito www.hp.com/support per:
 - Consultare le pagine dell'assistenza in linea
 - Inviare un e-mail a HP per ricevere una risposta alle proprie domande
 - Collegarsi con un tecnico HP utilizzando la chat online
 - Verificare la disponibilità di aggiornamenti del software

Le modalità di assistenza e la loro disponibilità variano da paese a paese e da lingua a lingua.
3. **Solo per l'Europa** - Contattare il proprio rivenditore. Se la stampante ha un guasto hardware, verrà chiesto di riportarla dove è stata acquistata. L'assistenza è gratuita per l'intero periodo di validità della garanzia limitata. Al termine del periodo di garanzia, l'assistenza è a pagamento.
4. Se il problema persiste nonostante il ricorso alla Guida in linea della stampante o ai siti Web HP, contattare l'Assistenza clienti HP chiamando il numero del proprio paese. Per un elenco dei numeri di telefono dei vari paesi, vedere l'interno di copertina di questa guida.

Assistenza clienti HP al telefono

Finché la stampante è in garanzia, l'assistenza telefonica è gratuita. Per informazioni, vedere [Certificato di garanzia limitata](#) o visitare il sito www.hp.com/support per controllare la durata del periodo di assistenza gratuita.

Allo scadere di tale periodo, l'assistenza HP è soggetta a un costo addizionale. Per conoscere le forme di assistenza disponibili, rivolgersi al proprio rivenditore HP o chiamare il numero dell'assistenza del proprio paese.

Per ricevere assistenza telefonica da HP, chiamare il numero dell'assistenza della propria zona. L'assistenza è soggetta alle tariffe standard.

Nord America - Chiamare il numero 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).

L'assistenza telefonica negli Stati Uniti è disponibile in inglese e spagnolo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (i giorni e l'orario dell'assistenza possono essere modificati senza preavviso). Durante il periodo di garanzia l'assistenza è gratuita. Al termine di tale periodo è prevista l'applicazione di una tariffa.

Europa Occidentale - I clienti in Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Finlandia, Svezia, Svizzera e Regno Unito sono invitati a visitare il sito www.hp.com/support per accedere ai numeri di telefono del loro paese.

Altri paesi/aree geografiche - Consultare l'elenco dei numeri di telefono dell'assistenza riportati all'interno della copertina di questa guida.

Come effettuare la chiamata

Chiamare l'assistenza HP con il computer e la stampante vicini. Tenere pronte le seguenti informazioni:

- Numero di modello (sul lato anteriore della stampante).
- Numero di serie della stampante (sulla base della stampante).
- Sistema operativo del computer.
- Versione del driver della stampante:
 - **PC Windows:** per vedere la versione del driver, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona HP nella barra delle applicazioni di Windows e selezionare **Informazioni su**.
 - **Macintosh:** per vedere la versione del driver della stampante, usare la finestra di dialogo Stampa.
- Messaggi visualizzati sull'LCD della stampante o sullo schermo del computer.
- Risposte alle seguenti domande:
 - La condizione segnalata si è già presentata altre volte? E' possibile ricrearla?
 - Era stato installato nuovo hardware o software sul computer quando la situazione si è presentata?

Servizio di riparazione con restituzione a HP (solo Nord America)

HP si impegna a ritirare il prodotto e a consegnarlo a un Centro di riparazioni centralizzato HP. I costi di spedizione e consegna sono interamente a carico di HP. Il servizio è gratuito per l'intera durata del periodo di garanzia. Il servizio è disponibile solo nel Nord America.

Altre garanzie

A costi aggiuntivi sono disponibili programmi di assistenza più ampi. Visitare il sito www.hp.com/support, selezionare il proprio paese e lingua e cercare le informazioni relative alle garanzie estese nell'area dedicata ai servizi e alle condizioni di garanzia.

Certificato di garanzia limitata per stampanti HP

Prodotto HP	Durata della garanzia limitata
Software	90 giorni
Cartucce di stampa	Fino ad esaurimento dell'inchiostro HP o fino al raggiungimento della data di "scadenza della garanzia" stampata sulla cartuccia, a seconda di quale evento si verifichi per primo. La presente garanzia non copre i prodotti con inchiostro HP che siano stati ricaricati, ricostruiti, ricondizionati, utilizzati in modo improprio o manomessi.
Accessori	1 anno
Hardware periferico della stampante (vedere di seguito per i dettagli)	1 anno

A. Durata della garanzia limitata

- La Hewlett-Packard (HP) garantisce all'utente finale che per il periodo sopra indicato, a partire dalla data dell'acquisto, i prodotti HP specificati sono privi di difetti di materiali e di manodopera. Il cliente è responsabile della conservazione della prova di acquisto.
- Per i prodotti software, la garanzia di HP si applica solo in caso di mancata esecuzione delle istruzioni di programmazione. La HP non garantisce che il funzionamento dei prodotti HP sia ininterrotto e privo di errori.
- La garanzia HP si applica solo agli eventuali difetti derivanti dall'uso normale del prodotto e non da:
 - Manutenzione non corretta oppure modifiche improprie o inadeguate;
 - Software, interfacce, supporti, parti o componenti non forniti da HP;
 - Funzionamento del prodotto fuori delle specifiche di HP;
 - Uso improprio o modifiche non autorizzate.
- Per le stampanti HP, l'utilizzo di una cartuccia di inchiostro non HP o di una cartuccia ricaricata non ha effetti sulla garanzia o su eventuali contratti di assistenza con il cliente. Tuttavia, qualora il malfunzionamento o il danneggiamento della stampante sia dovuto all'uso di una cartuccia di stampa non HP o ricaricata, al cliente verranno addebitati i costi di manodopera e di materiale sostenuti per la riparazione.
- Se, durante il periodo della garanzia, HP verrà a conoscenza di un difetto di un prodotto hardware coperto dalla garanzia HP, a sua discrezione HP sostituirà o riparerà il prodotto difettoso.
- Se HP non fosse in grado di riparare o sostituire adeguatamente un prodotto difettoso coperto dalla garanzia HP entro un tempo ragionevole, HP rimborserà il prezzo d'acquisto del prodotto.
- HP non ha alcun obbligo di riparazione, sostituzione o rimborso fino al momento della restituzione del prodotto difettoso.
- I prodotti sostitutivi possono essere nuovi o di prestazioni equivalenti a un prodotto nuovo, purché dotati di funzioni almeno uguali a quelle del prodotto sostituito.
- I prodotti HP possono contenere parti, componenti o materiali ricondizionati equivalenti ai nuovi per prestazioni.
- La garanzia limitata HP è valida in qualunque paese in cui i prodotti HP sopraelencati sono distribuiti da HP. Eventuali contratti per servizi di garanzia aggiuntivi, come l'assistenza 'on-site', possono essere richiesti a un centro di assistenza HP autorizzato che si occupi della distribuzione del prodotto o a un importatore autorizzato.

B. Garanzia limitata

IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, È ESCLUSA QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE, SCRITTA OPPURE VERBALE, ESPRESSA O IMPLICITA DA PARTE DI HP O DI SUOI FORNITORI. HP ESCLUDE SPECIFICAMENTE QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ AD USO PARTICOLARE.

C. Responsabilità limitata

- Le azioni offerte dalla presente garanzia sono le sole a disposizione del cliente.
- IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, FATTA ECCEZIONE PER GLI OBBLIGHI ESPRESSI SPECIFICAMENTE NELLA PRESENTE GARANZIA HP, IN NESSUN CASO LA HP O I RELATIVI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, O ALTRI DANNI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O ALTRO.

D. Disposizioni locali

- Questa garanzia HP conferisce al cliente diritti legali specifici. Il cliente può anche godere di altri diritti legali che variano da stato a stato negli Stati Uniti, da provincia a provincia in Canada, e da paese/regione a paese/regione nel resto del mondo.
- Laddove la presente garanzia HP risulti non conforme alle leggi locali, essa verrà modificata secondo tali leggi. Per alcune normative locali, alcune esclusioni e limitazioni della presente garanzia HP possono non essere applicabili. Ad esempio, in alcuni stati degli Stati Uniti e in alcuni governi (come le province del Canada), è possibile:
 - Impedire che le esclusioni e le limitazioni contenute nella garanzia HP limitino i diritti statutari del consumatore (come avviene nel Regno Unito).
 - Limitare la possibilità da parte del produttore di rafforzare tali esclusioni o limitazioni.
 - Concedere al cliente diritti aggiuntivi, specificare la durata delle garanzie implicite che il produttore non può escludere o non consentire limitazioni alla durata delle garanzie implicite.
- I TERMINI CONTENUTI NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA, FATTI SALVI I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, BENSÌ INTEGRANO, I DIRITTI LEGALI APPLICABILI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI HP AI CLIENTI DI TALI PAESI.

Garanzia del Produttore

Gentile Cliente,

In allegato troverà i nomi e indirizzi delle Società del Gruppo HP che prestano i servizi in Garanzia (garanzia di buon funzionamento e garanzia convenzionale) in Italia.

Oltre alla Garanzia del Produttore, Lei potrà inoltre far valere i propri diritti nei confronti del venditore di tali prodotti, come previsto negli articoli 1519 bis e seguenti del Codice Civile.

Italia/Malta: Hewlett-Packard Italiana S.p.A, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco sul Naviglio

5 Specifiche

Questa parte elenca i requisiti minimi per l'installazione del software della stampante HP Photosmart e alcune specifiche tecniche del prodotto.

Per un elenco completo delle specifiche della stampante e dei requisiti di sistema, vedere la Guida in linea. Per informazioni sulla visualizzazione della Guida in linea, vedere [Altre informazioni](#).

Requisiti di sistema

Componente	PC Windows minimo	Macintosh minimo
Sistema operativo	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional	Mac® OS X da 10.2.3 a 10.3.x
Processore	Intel® Pentium® II (o equivalente) o successivo	G3 o superiore
RAM	64 MB (consigliati 128 MB)	Mac® OS X da 10.2.3 a 10.3.x: 128 MB
Spazio libero su disco	500 MB	500 MB
Schermo	800 x 600, 16 bit o superiore	800 x 600, 16 bit o superiore
Lettore CD-ROM	4x	4x
Connettività	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional PictBridge: tramite porta fotocamera anteriore Bluetooth: tramite adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth opzionale	USB: Mac® OS X da 10.2.3 a 10.3.x PictBridge: tramite porta fotocamera anteriore
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 o successivo	—

Specifiche della stampante

Categoria	Specifiche
Connettività	<p>USB 2.0 full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional; Mac OS X da 10.2.3 a 10.3.x</p> <p>PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional; Mac OS X da 10.2.3 a 10.3.x</p> <p>Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional</p>
Formati file di immagine	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved</p> <p>TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved</p> <p>TIFF 24 bit RGB packbits interleaved</p> <p>TIFF 8 bit gray uncompressed/packbits</p> <p>TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits</p> <p>TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman</p>
Margini	<p>Stampa senza bordo: Superiore 0,0 mm; inferiore 12,5 mm; sinistro/destro 0,0 mm</p> <p>Stampa con bordo: Superiore 3 mm; inferiore 12,5 mm; sinistro/destro 3 mm</p>
Formati dei supporti	<p>Carta fotografica 10 x 15 cm</p> <p>Carta fotografica 10 x 15 cm con tagliando di 1,25 cm</p> <p>Carta per adesivi fotografici Avery C6611 e C6612 10 x 15 cm, 16 adesivi rettangolari od ovali per pagina</p> <p>Carta fotografica Panorama (per immagini precollegate) 102 x 305 mm</p> <p>Schede 10 x 15 cm</p> <p>Schede Hagaki 100 x 148 mm</p> <p>Schede A6 105 x 148 mm</p> <p>Schede L 90 x 127 mm</p> <p>Schede L 90 x 127 mm con tagliando di 12,5 mm</p>
Tipi di supporto	<p>Carta fotografica</p> <p>Biglietti d'auguri/cartoline: indice, Hagaki, A6 e formato L</p> <p>Carta per adesivi fotografici Avery C6611 e C6612</p>
Schede di memoria	CompactFlash Tipo I e II

(continua)

Categoria	Specifiche
	MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Formati di file supportati dalle schede di memoria	Stampa: Tutti i formati file immagine e video supportati Salvataggio: Tutti i formati di file
Specifiche ambientali	Massima durante il funzionamento: 5–40° C (41–104° F), 5–90% RH Consigliata durante il funzionamento: 15–35° C (59–95° F), 20–80% RH
Vassoio della carta	Un vassoio per carta fotografica 10 x 15 cm
Capacità del vassoio della carta	20 fogli, massimo spessore 292 µm (11.5 mil) per foglio
Consumi	U.S. Stampa: 12,2 W Inattiva: 6,50 W Spenta: 6,50 W Resto del mondo Stampa: 12,0 W Inattiva: 6,06 W Spenta: 4,53 W
Cartuccia	HP Tricromia (7 ml) HP Tricromia (14 ml) Fotografica grigia Nota I numeri delle cartucce utilizzabili con questa stampante sono riportati sul retro di copertina della <i>Guida d'uso HP Photosmart 380 series</i> stampata. Se la stampante è già stata usata più volte, i numeri sono riportati nel software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla cartuccia .
Supporto USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional Mac® OS X da 10.2.3 a 10.3.x HP raccomanda: cavo USB di lunghezza inferiore ai 3 metri

(continua)

Categoria	Specifiche
Formati file video	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1
Numero di modello dell'alimentatore	Parte HP N. 0957–2121 (Nord America), 100-240 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz) Parte HP N. 0957-2120 (Resto del mondo), 100-240 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz)

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용 무선 전자발광제품임을 밝힌 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。